



KUMANDA KOPYALAMA CİHAZI KULLANMA KLAVUZU

- 1- Cihazınızın on-of düğmesinden cihazınızı açınız
- 2- 5 nolu enter tuşuna 2 kez basınız.

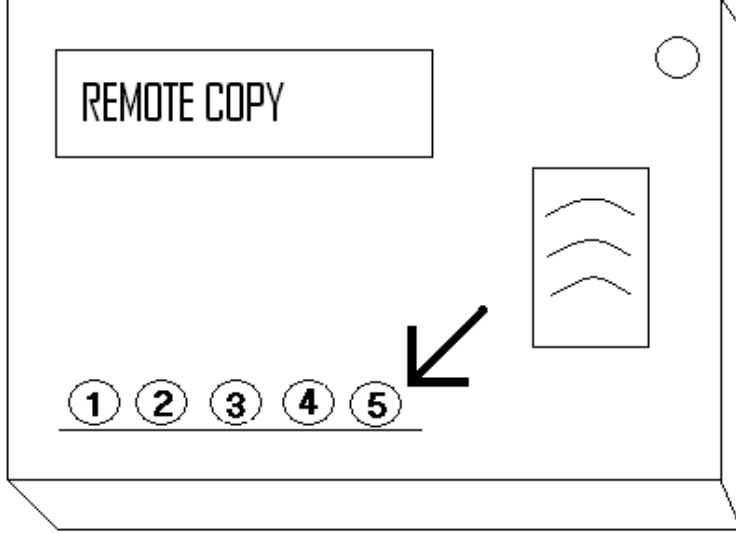

- 3- Daha sonra müşteri kumandasının frekansını cihazın 4 numaralı düğmesine basarak ölçünüz. Ekranda "FREQ" ibaresi görüntülenir. Müşteri kumandasını cihazın üzerindeki işaretli bölgeye tutarak herhangi bir tuşuna basınız. Ekranda çıkan frekans sayısı kaç ise kopyalanacak kumandanın frekans sayısında o frekans sayısına eşitleyiniz. Bu işlem için kumanda içerisindeki frekans ayar vidası kullanılır.

Dikkat! bu işlemi yaparken cihazla birlikte verilen frekans ayar kalemini kullanınız.

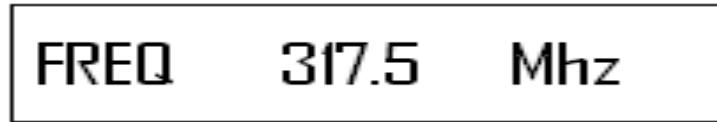

- 4- Frekans eşitleme işlemi bittikten sonra cihazın 1 numaralı tuşuna basılır. Cihazın ekranında "REMOT COPY" ibaresi görüntülenir.



- 5- Cihazın 5 numaralı "ENTER" tuşuna basınız. Ekranda "NORMAL COPY" yazısı görüntülenir. Tekrar "ENTER" tuşuna basınız. Ekranda "INPUT 1 KEY" (MÜŞTERİ KUMANDASININ 1.TUŞUNU OKUTUNUZ) yazısı görüntülenir.
- 6- Müşteri kumandasının 1. tuşuna basılı tutarak frekansını cihaza okutun. Frekans okunduğu zaman frekans bilgileri cihazın ekranında görüntülenir. Enter tuşuna basın

**1aa1cccfffbbb2v5cnnxc1112522
2221cdff55f5cv111v21cccbbddfdf
asbbdrgh33gd25ss5v1d5s22sdfdf**


- 7- Ekranda tekrar “ İNPUT 1 KEY” yazar. Tekrar cihaza müşteri kumandasının 1.tuşunu okutun ve enter tuşuna basın.

INPUT 1 KEY

- 8- Ekranda “INPUT 2 KEY” yazar. Müşteri kumandasının 2. Tuşunu cihaza okutun ve enter tuşuna basın.
- 9- Sırasıyla müşteri kumandasının tüm tuşlarını cihaza okuttuktan sonra enter tuşuna basın. Ekranda “WRITE TO REMOT” yazısı görüntülenir.

WRITE TO REMOT

- 10- Cihaza yeni kodlayacağımız kumandayı kablo bağlantısı ile bağlayınız.

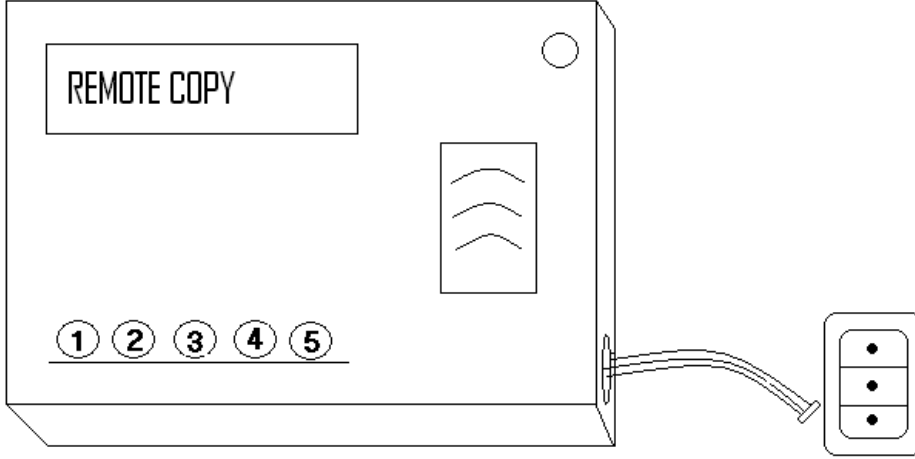

Not: Bağlantı yapıldığı zaman kumandanın ışığı yanıp sönmeye başlar.

- 11- Ekranda “WRITE OK!!” yazısı görüntülenene kadar enter tuşu ile ilerleyin. Yazı ekranda 1-2 saniye görüntülenir. Kumanda kopyalama işlemi tamamlanmıştır.